


アスベスト分析・環境測定


弊社は、地域住民・作業従事者の健康安全を願ってアスベスト測定に日々努力を重ねています。
信頼・安全・正確・を第一、だから任せて安心です。

分析方法

平成18年8月21日付け 厚生労働省基発0821001号
JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により
石綿(アスベスト)3種類から6種類を測定いたします。

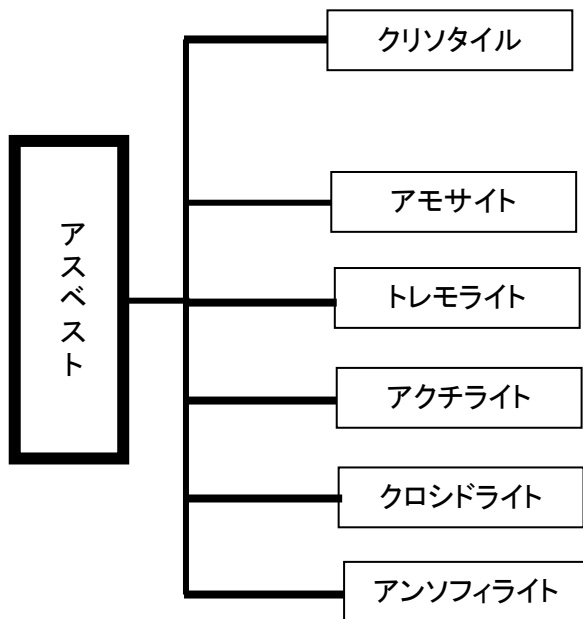

分析手順

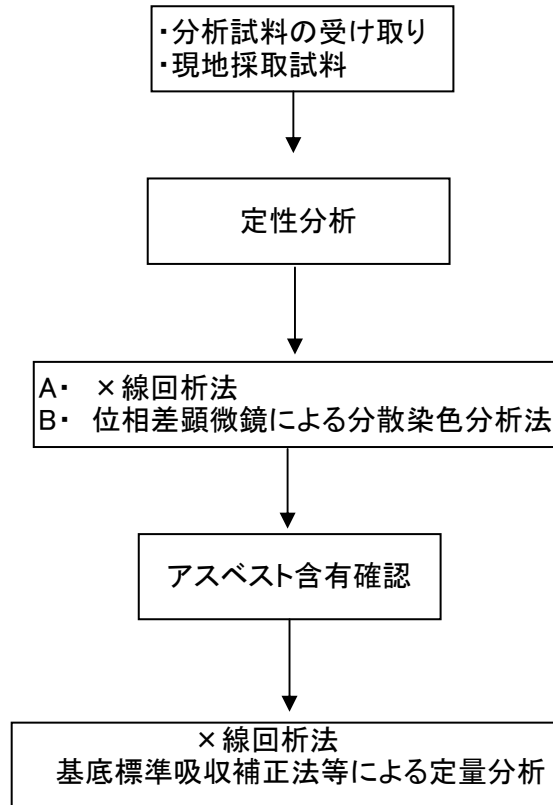

解体作業時アスベスト測定

測定時期	測定場所	測定ポイント数
処理作業前	処理作業室	2-3 ポイント
	施工区画周辺又は敷地境界	2 ポイント
処理作業中	処理作業室内	2 ポイント
	セキュリティーゾーン入り口	1 ポイント
	負圧・除じん装置排気 出口	1 ポイント
	施工区画周辺又は敷地境界	4 ポイント
処理作業後 (シート養生中)		2 ポイント
処理作業後 (シート撤去後)		4 ポイント

* 施工箇所の室面積が300㎡を越える場合は、100㎡ごとに1ポイント追加します。